


## DESCRIPTION:

Le système intégral d'ancrage de revêtement de façades est conçu pour fixer mécaniquement des pièces de pierre, de marbre, de granit, de céramique, etc. Quand elles sont déjà en place et qu'elles ont des problèmes d'adhérence.

Le système de fixation est constitué d'un tamis fin en acier inoxydable. **Teais Fij-T**, armures fendues en acier inoxydable **Teais Fij-AR**, une résine résistante de fixation **Teais Fij-FP** et Lastois Roca un matériau spécial pour couvrir les petites perforations qui sont faites dans le revêtement.


## MODE D'EMPLOI:

1. Réalisation de perforations avec une mèche de 6mm en tenant compte du fait que selon l'épaisseur et la taille des pierres et les caractéristiques du support, un nombre différent de fixations par pierre peut être nécessaire.

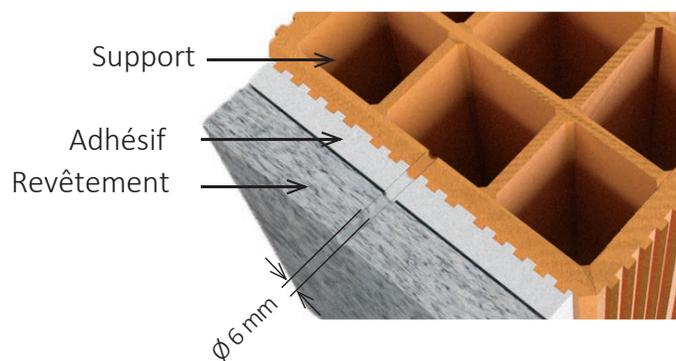


2. Réalisation de la deuxième perforation de 7 mm avec une profondeur de 5mm

3. Enlever la poussière en soufflant en profondeur.

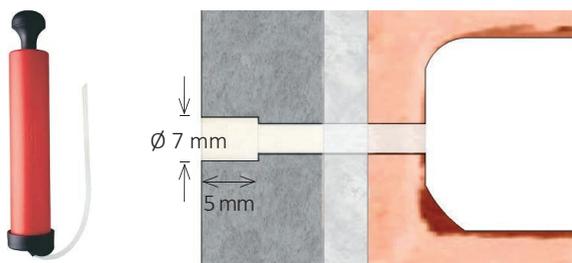


4. Placez le tamis sur l'extrémité de la canule du mastic. Introduire dans le trou et injecter de la résine **Teais Fij-FP** jusqu'à remplir le tamis.

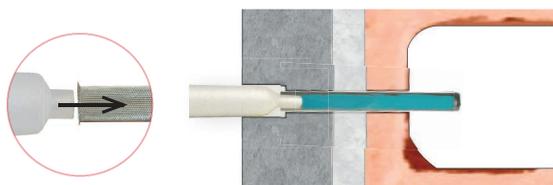


La résine ne doit pas atteindre la deuxième perforation car elle sera libre de mettre le mastic remplissage qui cache le trou.

5. Insérer le renfort rainuré dans le tamis.

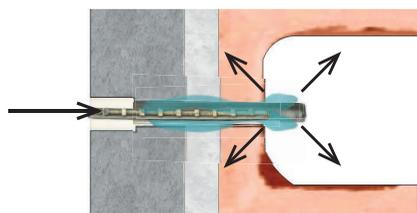


6. Terminer en scellant la tête de la fixation en utilisant **Lastois Roca** de la bonne couleur, pour masquer le placement de la fixation.

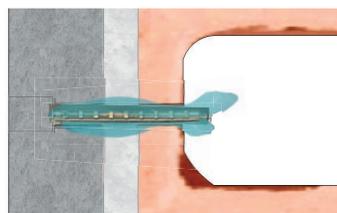

## QUANTITÉ DE FIXATIONS RECOMMANDÉS

La quantité de fixations par pièce est déterminée par les dimensions du revêtement.

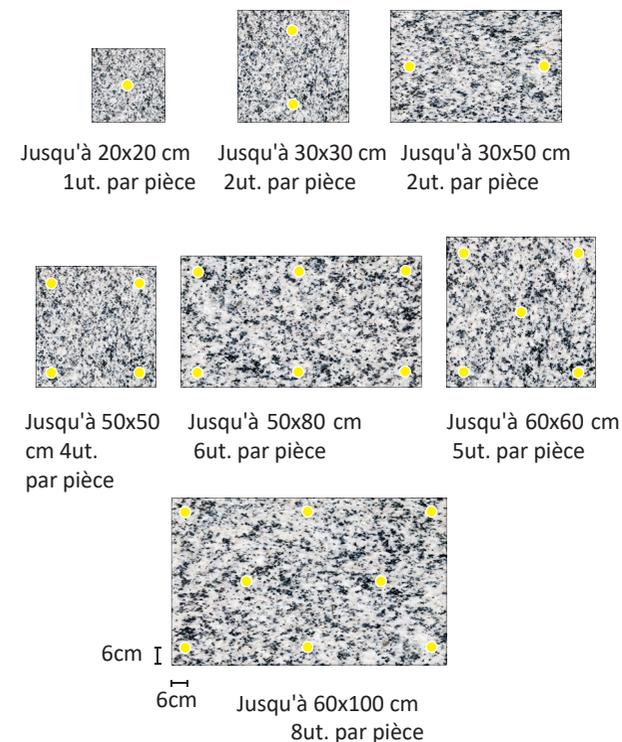

### Note:

Il n'est pas recommandé de placer les fixations à une distance inférieure à 6 cm du bord de la pièce.

## Systeme Facile et Sûr

## Fixations invisibles et imperméables


# SISTEMA *TEAIS FIJ*



Mini tamis Teais Fij-T avec renfort interne et armature rainuré Teais Fij-AR et résine de fixation résistante Teais Fij-FP.



Scellement de camouflage Lastois Roca

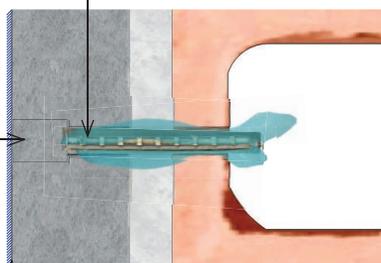

Section d'un renfort



Hydrofuge pour façade Repais

## PROCÉDURE POUR FIXER LES PIÈCES, SCELLER LES JOINTS ET HYDROFUGER LA FAÇADE

Si, en plus de la fixation du revêtement, il est nécessaire d'imperméabiliser les murs, il est recommandé de procéder comme suit:

1. Placez les accessoires nécessaires en fonction de la taille des pièces.
2. Ouvrir les joints entre les dalles en utilisant un disque de diamant, avec la largeur de la lame de disque et une profondeur minimale de 10 mm.
3. Laver la surface avec un nettoyeur haute pression, en cas de contamination ou de taches de vert-de-gris, appliquer préalablement une ou deux mains de Lipis dans les zones contaminées.
4. Une fois que le mur est sec, sceller les joints en utilisant **Lastois Roca**.
5. Une fois le scellement est sec, appliquer une couche de Repais à l'aide d'un pulvérisateur approprié, en effectuant un test préliminaire pour vérifier que les résultats sont conformes aux attentes. .


*Teais dispose d'un département technique qui peut vous conseiller gratuitement sur divers problèmes de construction, réhabilitation, etc.*

*Consultez nous sur: [comex@teais.es](mailto:comex@teais.es)*



[www.teais.es](http://www.teais.es)

## SYSTÈME INTÉGRAL D'ANCRAGE POUR REVÊTEMENTS PLAQUÉS EN REHABILITATION DE FAÇADES

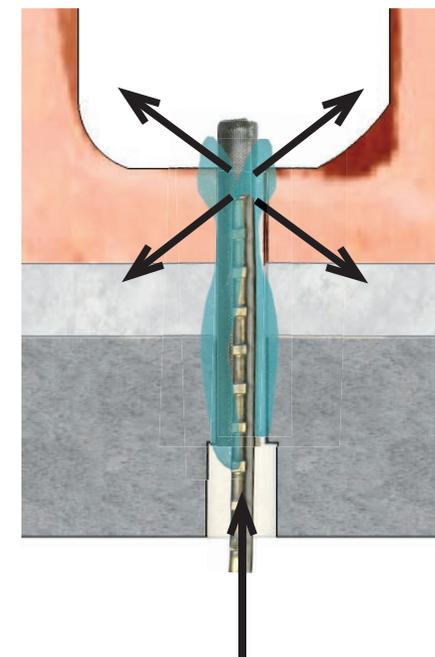

**FACILE - SÛR - INVISIBLE  
IMPERMÉABLE**

## SISTEMA *TEAIS FIJ*



[www.teais.es](http://www.teais.es)

**Solutions professionnelles pour  
la construction et l'industrie**